



## ETALONNAGE PISTOLET COMPTEUR Réf 38002

### Correction automatique du ratio


- Appuyer sur le bouton *RESET* pendant une seconde, la zone 1 inscrira 0.00 L
- Verser du produit utilisé par le pistolet dans **un récipient dont on connaît le volume exact. (min conseillé 5L)**
- Si la valeur affichée est très éloignée du volume mesuré, procéder de la manière suivante :
  - Appuyer sur la Touche *MENU* pendant 3 secondes. Le compteur entre en phase de calibration et la zone 1 indique 00\*. \*\*L
  - Corriger la valeur avec la valeur mesurée :
    1. Pour modifier la valeur appuyez sur *RESET*
    2. Pour passer au chiffre suivant, appuyez sur *MENU*
  - Appuyer sur la Touche *MENU* pendant 3 secondes pour valider (le Ratio sera corrigée automatiquement)

### Pour changer l'unité de mesure (L/ GAL/ PT/ QT)

- Appuyer sur la Touche *MENU* pendant 3 secondes.
- Bouger l'affichage à la zone 2 en pressant la Touche *MENU*, puis appuyer sur le Touche *RESET* pour choisir l'unité.
- Appuyer sur le Touche *MENU* pendant au moins 3 secondes pour valider

ZONE 1: DERNIER REMPLISSAGE

ZONE 3: TOTALISATEUR

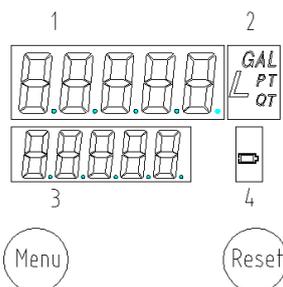

ZONE 2: CHOIX DES UNITES

ZONE 4: TEMOIN DE CHARGE

Notes: CLIGNOTE QUAND LE  
VOLTAGE EST A MOINS DE  
3.3V

## Changement de la pile

- Retourner le compteur
- Deviser le bouchon 3-11
- Attention au ressort 3-12
- Changer la pile 3-13
- Remettre le ressort 3-12 et revisser le bouchon 3-11

